

Електронната брава за шкаф CL1000 е добър избор като замяна на патроните с ключета. Може да се използва на различни шкафове, шкафчета и бюфети, сейфове, медицински подвижни шкафове, кутии за оръжие, шкафчета за съблекални. Бравите могат също много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

Мощност: 2 x 1.5v AAA.

Операции: 15,000 отваряния.

Сигнализиране за изтощена батерия: включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 100 пъти.

Размери: дължина: 136 мм, широчина: 32 мм, дълбочина: 30 мм.

Материал: Цинкова сплав.

Бутони: Двойно покритие от епоксидна смола.

Фиксиране на резето: Квадрат със страна 8 мм.

Покритие: Сребристо.

За монтаж на закрити пространства.

Кодове.

Информация за програмиране:

Четири типа Код: 1) Мастер Код 2) Подмастер Код 3) Потребителски код 4) Технически код

Фабрични кодове: Мастер Код: 11 33 55 77. Потребителски код: 22 44.

- След като монтирате бравата, променете веднага кодовете.
- Всички Мастер и Подмастер кодове са с 8 цифри - 100 000 000 комбинации.
- Всички потребителски кодове са с 4 цифри - 10 000 комбинации.
- Бравата стои отворена 4 секунди.

Функции:

Преди програмиране изберете най-благоприятната функция:

А) Повтарям код

Важна подробност: Това е функция по подразбиране и е препрограмирана в новите ключалки. Това е най-разпространената функция и се ползва там, където ще се ползва многократно един и същи код.

Б) Еднократен код

Ползвателите въвежда един код, който заключва и след това отключва бравата само веднъж. След това кодът се трие. Тази функция се използва за кратки времеви рамки, употреба от много хора, например в спа комплекси. Бравата след това остава отключена, докато не се въведе следващият еднократен код.

Настройка на еднократен код:

Натиска се бутонът #, въвежда се фабричният Мастер Код (11335577), при което зеленият светлинен индикатор светва еднократно, след това се влиза в режима за настройка на еднократен код - с натискане на цифрите 24, при което зеленият светлинен индикатор светва два пъти. Вече, в режим на използване на еднократен код, всяка първоначално въведена четирицифрена комбинация служи първо за заключване, след това - за отключване на шкафа.

При заключено положение светлинният индикатор ще светва през пет секунди в червено, за да обозначава, че шкафчето е в употреба/заето и заключено.

Операционни функции:


Бравата има 10 бутона и символ #. Символът # се използва само при програмиране и се намира зад дръжката.

Нива на кодиране:

- **Мастер кодът може да:** Отваря бравата. ///Променя Мастер кода. ///Определя/Променя/Изтрива Подмастер кода и Потребителския код.///Избира между многократно и еднократно употреба. ///Ограничава времевата рамка на употреба.
- **Подмастер кодът може да:** Отваря бравата. ///Променя подмастер кода. ///Определя/Променя/Изтрива Потребителския код.
- **Потребителският код може да:** Отваря бравата. ///Променя потребителския код. ///Един и същи код не може да бъде няколко типа.
- **Техническият код може да:** Отваря бравата, без да изтрива Потребителския код.

Програмиране на еднократен публичен код

За да се програмира бравата в режим на използване на еднократен публичен код, е необходимо бравата да бъде в отворено положение така, че да е видим червеният бутон, върху който е отбелязан знакът "диез" (#).

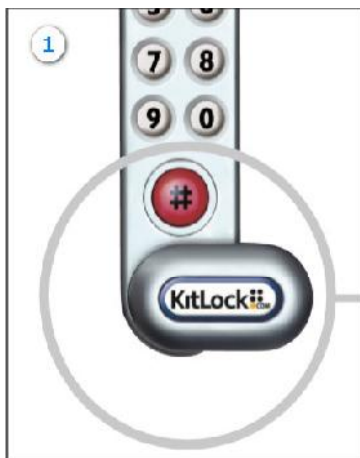

Стъпка 1: Еднократно се натиска червеният бутон, върху който е отбелязан знакът "диез" (#), след което се въвежда Мастер кодът (фабричният Мастер код е осемцифреното число 11335577). Светлинният индикатор в горната дясна част на бравата светва веднъж в синьо (сн. 2).

Стъпка 2: Набира се двуцифрен код - 24, светлинният индикатор светва два пъти в синьо. В резултат бравата остава в отключена позиция до момента, в който не бъде въведен еднократен код за заключването ѝ, който код се използва още само веднъж след това, за да се отключи бравата.

Стъпка 3: Въвежда се произволна четирицифрена комбинация, светлинният индикатор светва веднъж в синьо, бравата се затваря посредством малката елипсоидна дръжка ("затворено", сн. 3) и остава заключена до момента, в който отново се въведе същата четирицифрена комбинация за отключването ѝ. Светлинният индикатор светва два пъти в синьо, което показва, че бравата може да бъде отворена ("отворено", сн. 3).

