



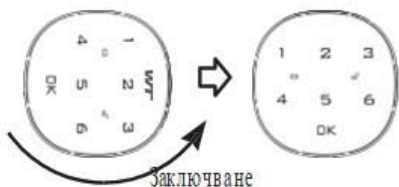
## ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЧАСТЕН ( PRIVATE) РЕЖИМ НА УПОТРЕБА ( ПОСТОЯНЕН КОД И СМАЯНАТА МУ)

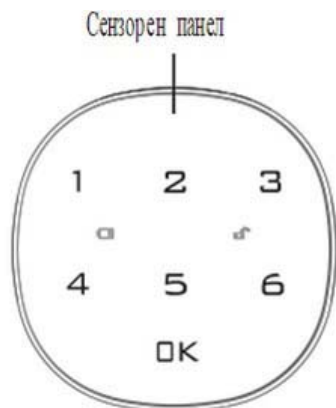

 Индикатор за слаба батерия

 Индикатор при отключване

### Как работи



### Отключване & Заклучване

Отключване:

1> Въведете вашата парола например “2344” + 

2> Зумерчето ще издаде продължителен сигнал


3>Когато светне зеления индикатор

4>В рамките на 3 секунди завъртете врътката

Заклучване:


Завъртете врътката към посоката за заключване

#### \* Забележка:

- Когато паролата е въведена грешно пъти 3 пъти последователно.
- Пооявата на тази индикация  означава слаба батерия
- Когато въведете паролата за отключване , след това ще се възстанови на фабричната „1234”

### Настройки

1- Смяна на потребителска парола.

1>Въведете потребителска парола например „2344“ + ОК , зумерът ще издаде продължителен звук  - Свети постоянно

2> Задръжте ОК за 2 секунди,  -Примигва

3> Въведете нова парола , натиснете ОК .След като чуете продължителният звук , паролата е вече променена.