



# РЪКОВОДСТВО

M-1703SF

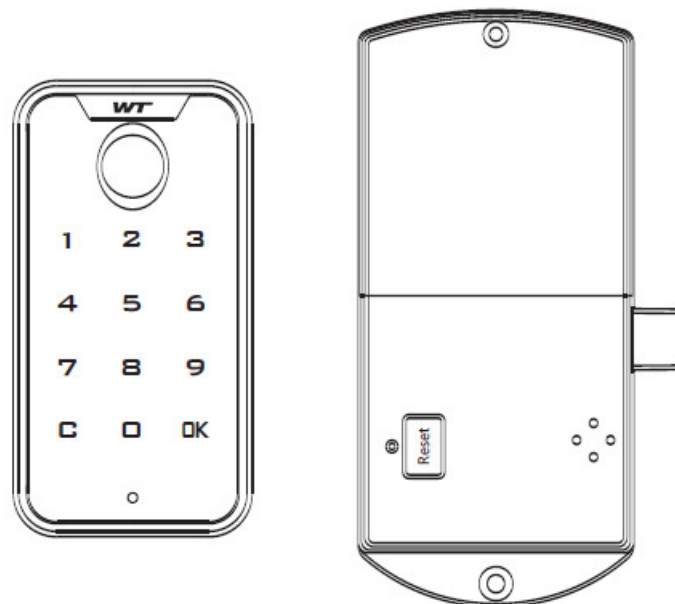

## Панел

## Корпус

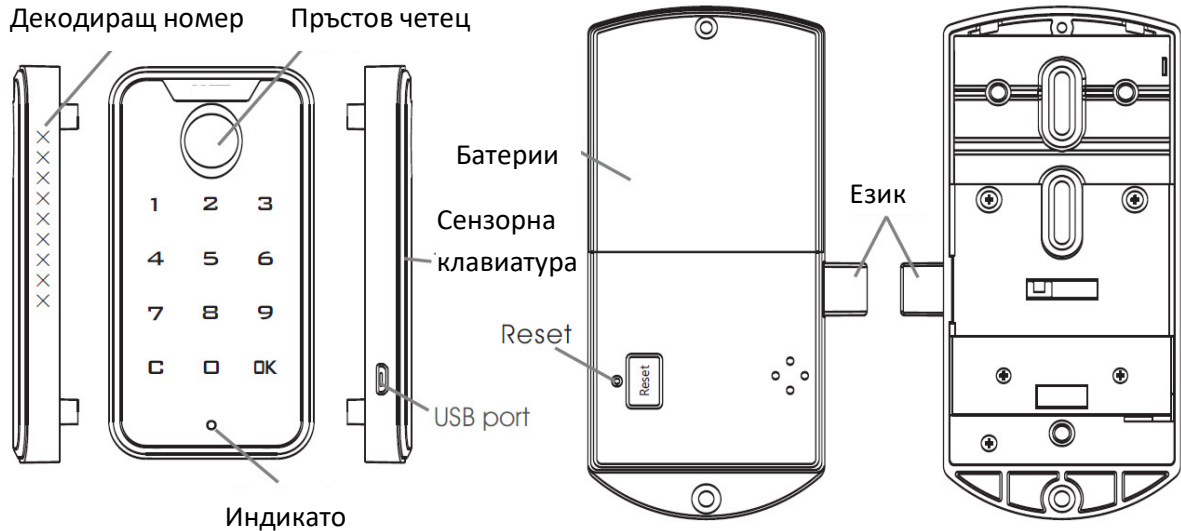


## Технически параметри

У-во с пръстов отпечатък	Полупроводников пръстов четец	Управление на пръстов опечатък	2
Мениджър парола	4321	Потр.отпечатък	8
Потр.парола	1234	Режим на готовност	30uA
Температура	-20°C~+ 55°C	Макс. консумация	130 mA
Влажност	10%~85% RH	Живот на батерията	1 година
Темп.на съхранение	-40°C~+55°C	Захранване	4xAA батерии

## Начин на работа

1. Фабричната потребителска парола е 1234 , а фабричната мениджърска парола е 4321 . Първоначално всеки пръстов отпечатък (в личен режим ) може да отключи докато не бъде записан нов от вас .
2. Тази ключалка има два режима на работа. Единият е „Личен режим” а другият е „Публичен режим”. В публичен режим можете да въведете само временна парола и не може да въведете временен пръстов отпечатък. Заводски пристига в „Личен режим”.

## 🔒 Заклучване & Отключване 🔓

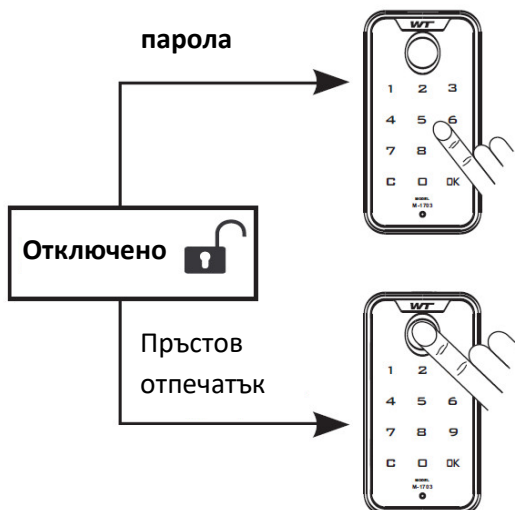

- Въведете фабричната парола 1234+OK или 4321+OK, зумерчето ще издаде дълъг звуков сигнал и индикатора светва.

- За да се отключи с пръстов отпечатък , задръжте пръста си за около 1 сек. Зумерчето ще издаде дълъг звуков сигнал и индикатора светва.



→ Езичето ще заключи автоматично след 5сек.

#### Забележка:

- Грешно въвеждане : Троен звуков сигнал

-Зумерчето изписква 3 пъти и светва зелен индикатор означава , че батериите са слаби

-След употребата на Мениджърския код за отключване , паролата автоматично ще се възстанови на фабричната 1234.

#### Настройка

##### -Смяна на паролата

1- Въведете текущата парола „1234+C” ,зумерът изписква веднъж и светодиода примигва бързо два пъти

2-Въведете новата парола и натиснете ОК , след като чуете дългия звуков сигнал вече е валидна новата парола.

#### Забележка:

-Паролата може да бъде 4-15 цифри

-Мениджърската и потребителската парола не може да бъдат едни и същи.

##### -Задаване на пръстов отпечатък

###### ●Как се задава Мениджърски пръстов отпечатък

1 - Въведете правилна мениджърска парола „\*\*\*\*+C” след което ще чуете дълъг звуков сигнал

2-Поставете пръста си 5 пъти на четеца . Ако чуете кратък звуков сигнал , въвеждането е успешно , но ако чуете три сигнала трябва да повторите процедурата. Макс. 2 Мениджърски отпечатъка може да се дефинират

#### Забележка:

-Мениджърския отпечатък може да добавя и трие потребителски отпечатъци.

-В „публичен режим” , мениджърския отпечатък може да изтрие временната парола.

###### ●Как се задава Потребителски пръстов отпечатък

1-Поставете мениджърския отпечатък за около секунда, ще чуете звуков сигнал и светодиода ще светне в зелено.

2- Поставете мениджърския отпечатък отново , ще чуете продължителен звуков сигнал и светодиода ще започне да мига . Поставете потребителския пръстов отпечатък.

3- Поставете пръста си 5 пъти на четеца . Ако чуете кратък звуков сигнал , въвеждането е успешно , но ако чуете три сигнала трябва да повторите процедурата. Макс. 8 Потребителски отпечатъка може да се дефинират.

**Забележка:**

- В публичен режим , потребителските отпечатьци не работят
- Мениджърската и потребителската парола не може да бъдат едни и същи.

**●Изтриване на всички пръстови отпечатьци**

- 1- Поставете мениджърския отпечатък за около секунда, ще чуете звуков сигнал и светодиода ще светне в зелено.
- 2- Поставете мениджърския отпечатък отново , ще чуете продължителен звуков сигнал и светодиода ще започне да мига . Поставете потребителския пръстов отпечатък.
- 3- Поставете мениджърския отпечатък за трети път ще чуете продължителен звуков сигнал и зеления светодиод ще мига бързо. Готово е за изтриване на отпечатък.
- 4-Въведете ”000+ок” ще чуете продължителен звуков сигнал, изтриването е успешно

**- Включване на „Публичен режим” , настройка на временна парола**

**●Публичен режим**

- 1-Въведете мениджърската парола +ОК , ще се чуе дълъг звуков сигнал и зеления светодиод ще светне.
- 2-Задръжте бутона ОК за 2 сек. зеления индикатор ще премигне.
- 3-Въведете „44” и ОК , когато чуете дълъг звуков сигнал означава че „публичен режим” е активиран

**●Задаване на временна парола**

- 1-Въведете нова парола съдържаща 4-15 цифри
- 2-Натиснете ОК , ще се чуе дълъг звуков сигнал и зеления светодиод ще светне. Временната парола е зададена

**Забележка:**

- Временната парола може да бъде използвана еднократно

**-Изключване на публичен режим**

- 1- Въведете мениджърската парола +ОК , ще се чуе дълъг звуков сигнал и зеления светодиод ще светне.
- 2- Задръжте бутона ОК за 2 сек. зеления индикатор ще премигне.
- 3-Въведете „43” и натиснете ОК , след като чуете дълъг звуков сигнал означава , че публичният режим е изключен.

## -Вкл/Изкл. на функцията „Фалшив ПИН”

1- Въведете мениджърската парола +OK , ще се чуе дълъг звуков сигнал и зеления светодиод ще светне.

2- Задръжте бутона ОК за 2 сек. зеления индикатор ще премигне.


3-Въведете „42”+OK , след като чуете дълъг звуков сигнал означава че функцията „Фалшив ПИН” е включена.

Въведете „41”+OK, след като чуете дълъг звуков сигнал означава че функцията „Фалшив ПИН” е изключена.

### Забележка:

Благодарение на функцията против кражба и функцията за фалшиви ПИН парола можете да въведете произволен код(ове) преди или след истинската парола, за да предотвратите истинската парола да бъде видяна. Максимум 16 цифри.

## -Рестартиране

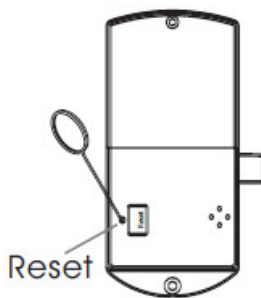

Натиснете бутончето в “RST” отвора. Освободете бутончето след като чуете звуковия сигнал, ключалката е рестартирана.

Запометените пръстови отпечатаъци ще бъдат изтрети. Ключалката ще премине в личен режим и мениджърската парола ще се върне във фабричната 4321 , а потребителската в 1234.

### Описание на специална функция

1-Декодиране.

В случай че сте си забравили паролата може да получите декодиращ като като предоставите кода който е на корпуса на ключалката. Паролата ще бъде променена към фабричната 1234 и 4321 .

Другият вариант е да задържите бутона за рестарт за 3 сек. и ключалката сама ще се върне във фабрични настройки.

2- Автоматичната аларма ще се активира в случай че въведете 4 пъти грешен ПИН , ключалката ще се деактивира за 60 сек.


3-Слаба батерия.

Когато ключалката започне да издава три последователни дълги звуци , означава че батериите са изтощени и трябва да бъдат заменени.

4-В случай че батериите са изцяло изтощени.


Може да подадете ток от външната страна чрез USB порта.

**-Размери на отворите за закрепване и схема на инсталация**

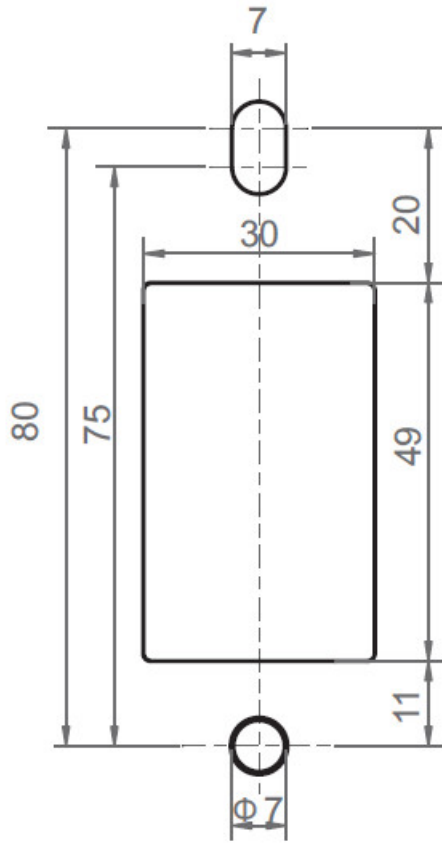

(1)

**Инсталация**

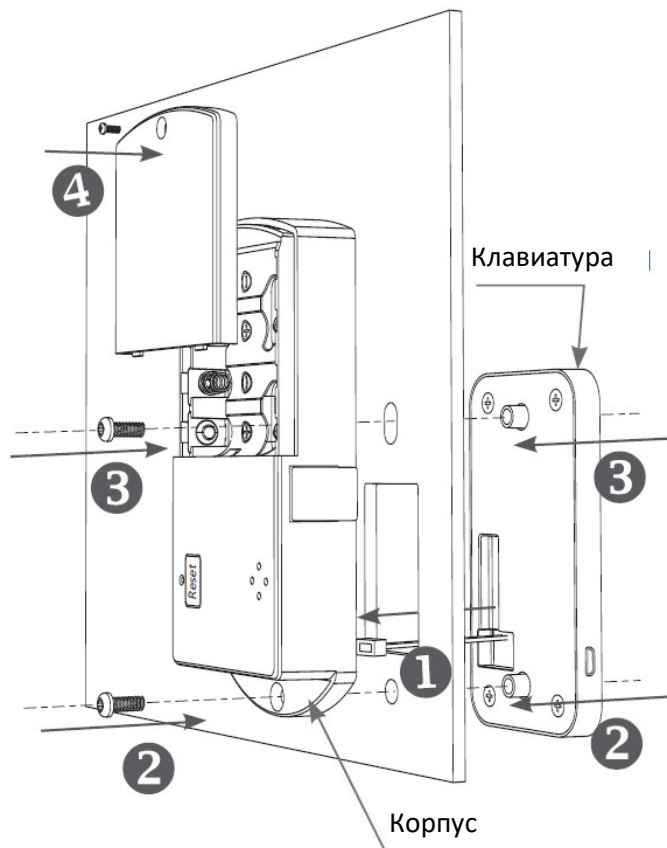

(2)