

Smart Lock TuYa

РЪКОВОДСТВО

H16



Внимание:

1. Съхранявайте механичните ключове извън заключваното помещение.
2. Заменете изтощените батерии след сигнализацията.
3. Прочетете инструкциите преди инсталация.

1.Представяне

1.1.Описание



1.2.Окомплектовка

NO	Наименование	Qty	NO.	Name	Qty
1	Преден панел	1	11	Винтове:10*5mm (За алуминиеви врати)	4
2	Заден панел	1	12	Винтове:25*4mm (За дървени врати)	4
3	Брава	0	13	60mm квадрат задръжки	1
4	Карти	3	14	80mm квадрат задръжки	1
5	Ключове	2	15	M4*30mm Винт	1
6	Гумено уплътнение	2	16	M4*40mm Винт	1
7	Втулки:M5*35mm	2	17	M5*25mm Винт	1
8	Втулки:M4*30mm	2	18	M5*40mm Винт	1
9	U-Clip	1	19	Ръководство	1
10	Sliding Screws:M5*10mm	2	20	M3*10mm Панеленвинт	3

1.3. Спецификация

Models	H15	Приложение	Алуминиеви врати Дървени врати
Материал	Алуминиева сплав	Напрежение	6V/4x AA Батерии
Тегло	3 KG	Door Thickness to Fit	35-65mm
Начин на заклучване	Bluetooth Отпечатък Парола Карта Ключ Шлюз(option)	Капацитет	Отпечатък: 200 Парола: 150 Карта: 200
Цвят	Сив Черен	Температура	-10°C-55°C
Аларма за Ниско напр.	Под 4.8V	Влажност	0-95%

Характеристика:


- ✓ Сензор за пръстови отпечатьци (508dpi)
- ✓ Функция за режим на преминаване
- ✓ Достъп до идентификация и записи на отключванията
- ✓ Гласови функции
- ✓ Автоматично заключване & Аларма
- ✓ Аварийно захранване през USB

2. Монтаж


2.1. Завъртане на дръжката

Забележка: Завъртете дръжката в посоката за отваряне на вратата


Преден панел :

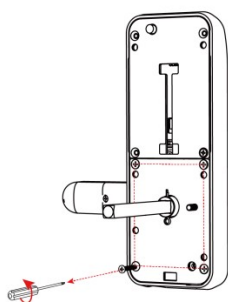

1. Loosen the four screws

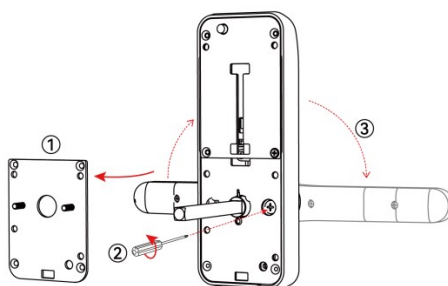


2. Left Open the Handle Toward the Left;
Right Open the Handle Toward the Right.

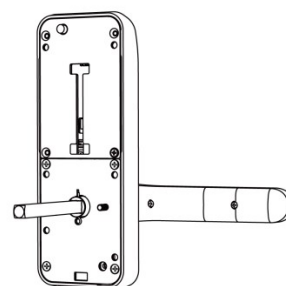


3. Reinstall the Screw After Adjusting the Direection


Заден Панел:

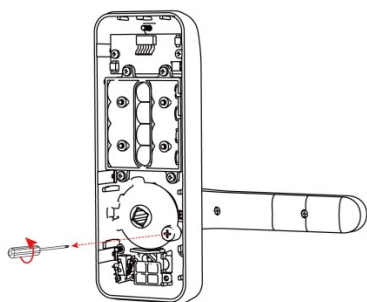

1. Loosen screws





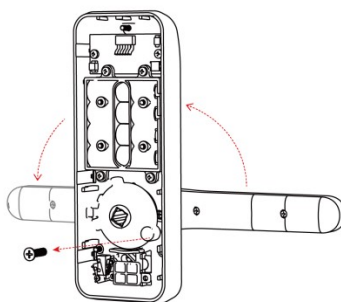


2. Left Open the Handle Toward the Right ;
Right Open the Handle Toward the Left.

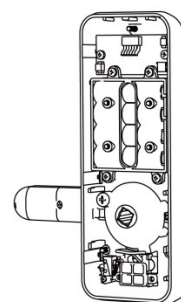

3. Reinstall the Screw After Adjusting the Direection

2.2. Инсталационна схема (За брава)

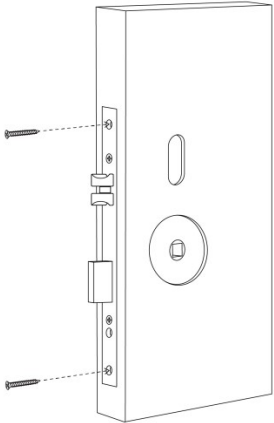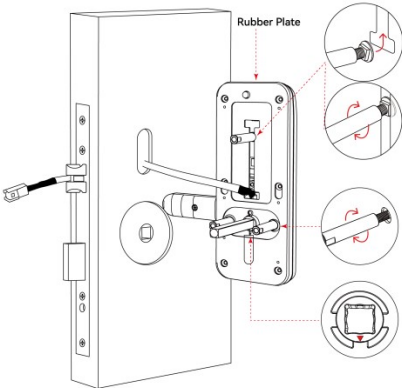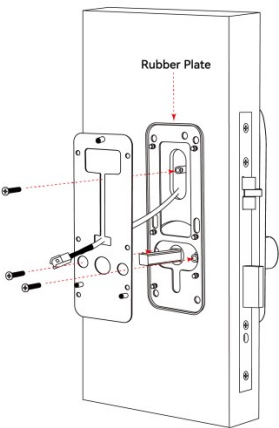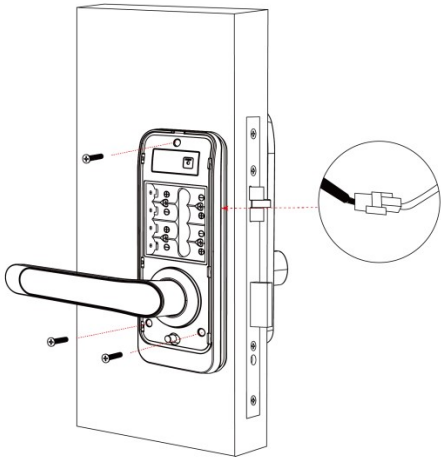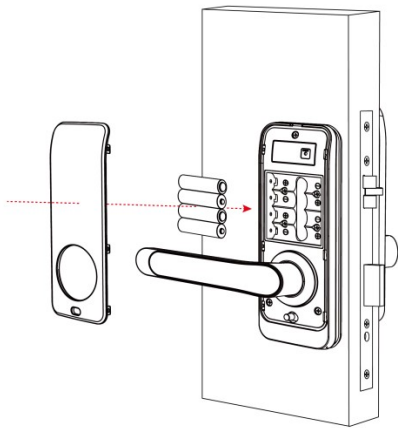Стъпка 1 Монтаж на брава	Стъпка 2 Монтирайте корпуса на плъзгащия се винт
	 1. Мястото на винта се регулира от 55 мм до 100 мм от квадрата В зависимост от местоположението на дупката във врата. 2. Стрелката винаги сочи надолу
Стъпка 3 Инсталиране на задната планка	Стъпка 4 Инсталиране на задния панел
	
Стъпка 5 Слагане на батериите	Стъпка 6 Завършен монтаж
	

3. Експлоатация


3.1.Download



Можете да потърсите [TuyaSmart] в различни магазини за приложения или да сканирате QR кода по-горе, за да изтеглите

3.2.Регистрация

1. Щракнете върху „Регистрирайте се“ и прочетете Политиката за поверителност, след като тя се появи. Кликнете върху „Съгласен“ и влезте в страницата за регистрация.

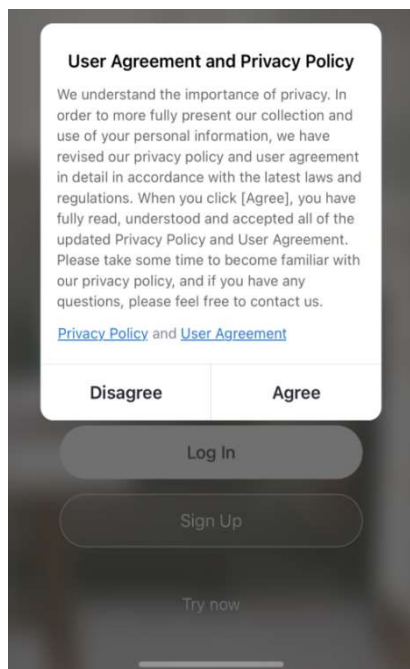

2. Можете да използвате имейл или мобилен номер като акаунт за регистрация. Държавата/регионът на приложението ще бъде същата като тази на телефона. Можете също да го промените сами, когато се регистрирате. (Не можете да промените държавата/региона след регистрацията). Въведете мобилен номер/имейл и щракнете върху „Вземете код за потвърждение“;

3. Въведете кода за потвърждение и отидете на страницата за настройка на паролата. Задайте паролата си според изискванията и щракнете върху „Готово“.

3.3.Вписване в приложението

Ако вече имате акаунт, изберете „Регистрирайте се със съществуващ акаунт“ и въведете вашите име и парола.

1) Системата автоматично ще локализира текущата държава/регион, в който се намирате. Или можете сами да изберете държавата/региона.

2) Въведете мобилен номер/имейл и парола.

-Влезте в социален акаунт на трети страни Ако сте изтеглили Wechat или QQ на телефона си, можете да щракнете върху иконата Wechat/QQ в страницата за влизане.

Ако използвате iPhone, можете също да влезете с Apple ID.


3.4. Добавяне на ключалка

1. Докоснете “Add Device” на началната страница или „+“ в горния десен ъгъл на страницата, за да отидете на страницата на устройството , след това можете ръчно да добавяте устройства или да търсите устройства, които да добавите към приложението.


2. Кликнете върху категорията "сензори за сигурност" вляво. Намерете ключалката (Bluetooth)

3. Въведете от клавиатурата на ключалката 8+# ключалката е вече в режим на откриване ,клавиатурата ще мига докато е в режима.

4. След като откриете вашата ключалка натиснете "+" за да я добавите

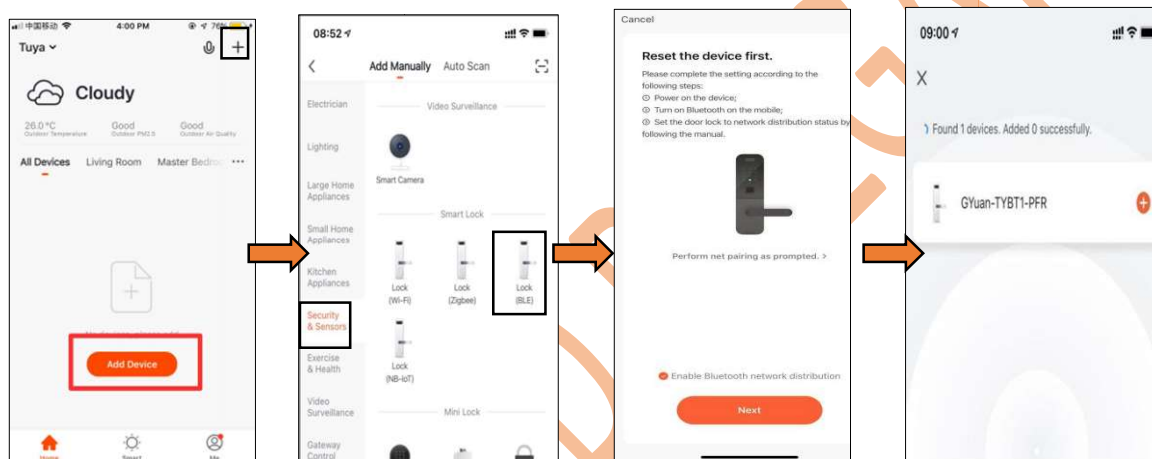

3.4.1. Интерфейс

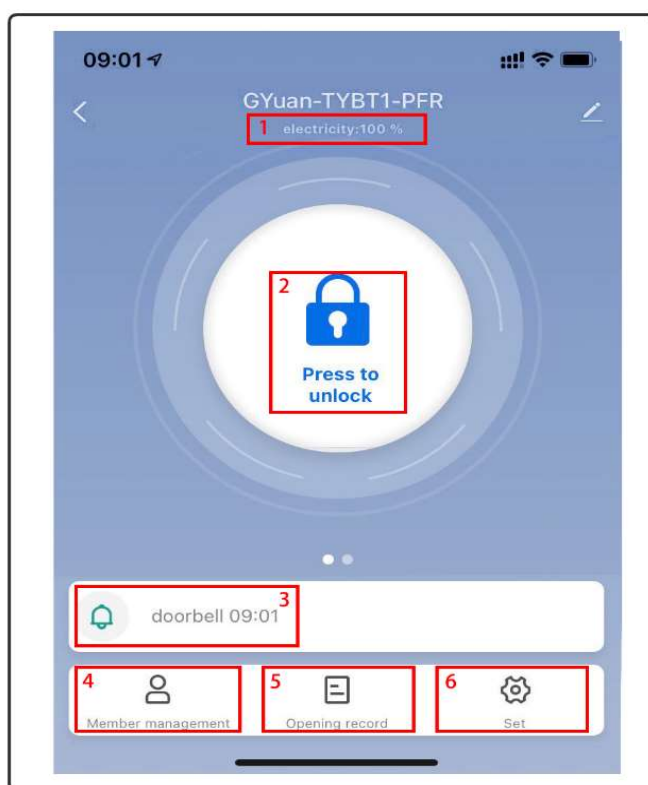

1. Когато телефона е свързан с ключалката може да видите нивото на батерията в реално време

2. Когато успешно е свързана ключалката с телефона на дисплея ще излезне “Press to unlock”

3. doorbell: ако някой позвъни на звънеца приложението ще го изпише (Само когато е свързан телефона с ключалката ще извести в реално време в противен случай ще извести, след като свърже


4. Member man.- Можете да добавяте семейни членове или други такива.

5. Opening record : Може да видите кой е отключвал и кога , както и по какъв начин.

6. Set : Може да зададете пръстов отпечатък , парола , карта , автоматично затваряне и звук.

3.5. Добавяне на потребители


3.5.1 Членове и настройки

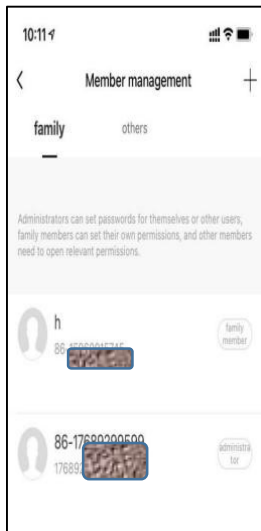

Два вида членове

1. Членове на семейството – този тип членове е в съответствие с потребителите в семейната група в приложението; когато нов потребител се добави към семейната група, още един член на семейството ще се появи в групата. Забележка: Изтриването на членове на семейството може да се управлява само в „family member management” от приложението


2. Other members- се отнася за временни потребители, а не за потребители в семейната група на приложенията. Добавянето или изтриването на такива потребители няма да засегне членовете на семейната група.

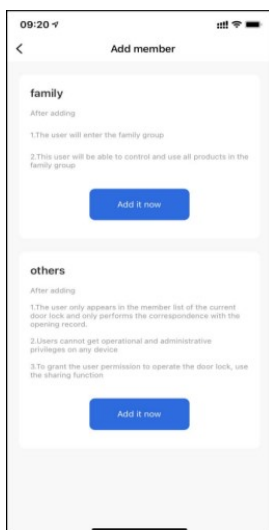

Управление на Членовете

1. Период на валидност: Веднъж зададено, разрешението е постоянно и членът има съответното разрешение за използване, докато администраторът не го забрани или изтрие

2. Метод на отваряне на вратата: администраторът може да определи вида на разрешението, което членът има да отвори вратата; ако администраторът забрани всички разрешения за отваряне на вратата на члена, потребителят вече не може да отваря врата чрез приложението.

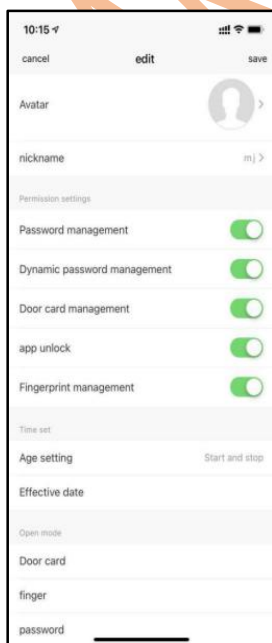


Other members управление

1. Срок на валидност: Администраторът може да определи продължителността на валидност за останалите членове. Може да бъде настроен да бъде постоянно отварящ или да бъде зададено определено време за начало и край.

2. Метод на отваряне на вратата. Администраторът може да определи вида на разрешението за отваряне на вратата; (Същото като членовете на семейството)

3. След като създаде друг член, администраторът може да свърже члена с потребител на приложението чрез операцията "споделяне".

3.5.2.Преглед на записи (събития)

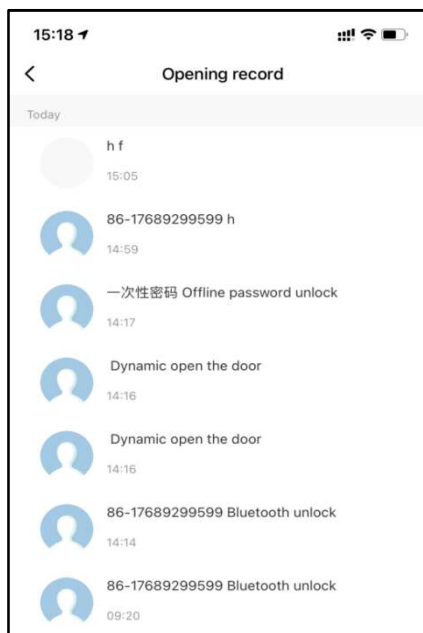


В този раздел може да видите кой потребител е отворил ключалката . Всеки потребител си има собствено ID.

Изписване на събитията в приложението:

Когато ключалката на вратата е свързана с Bluetooth на мобилния телефон, записът за отваряне на вратата ще се показва в приложението в реално време, в противен случай записът ще се запази в ключалката на вратата и след като отново се свържат моб.телефон и ключалката ще бъдат обновени всички събития (отваряне и затваряне)


3.6.Режим на отключване

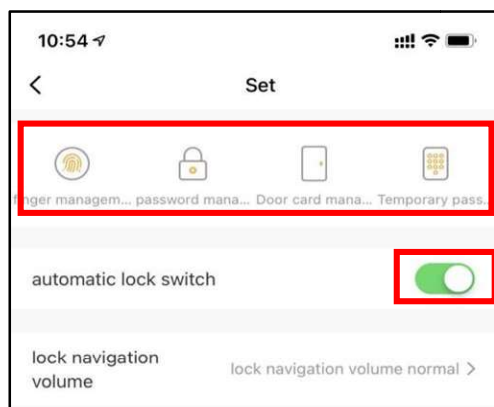

A. Настройка на достъп от началната страница - можете да зададете пръстов отпечатък, парола, карта, временна парола, автоматично заключване и настройка на силата на звука.

B. Ако активирате автоматичното заключване, ключалката ще се заключи автоматично 5 сек. след нейното отключване. Когато тази функция е изключена ключалката ще работи в нормален режим.


3.6.1.Пръстов отпечатък

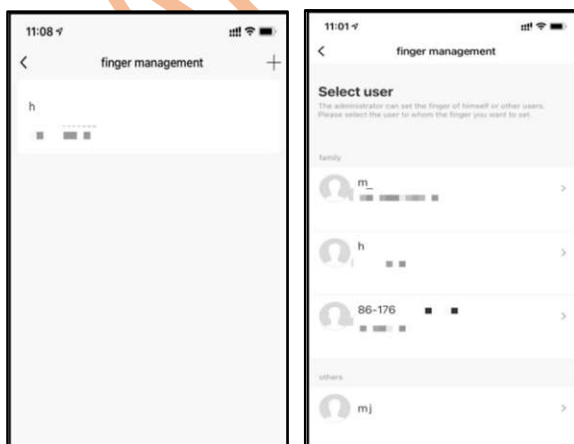

След като сте се свързали с ключалката посредством Bluetooth , администратора може да зададе потребителски достъп чрез пръстов отпечатък;

Преди да започне дефинирането трябва да бъде избран потребителя на който ще бъде зададен пръстовия отпечатък. Изберете "Start Collection" за да започнете дефинирането . Избрания пръст трябва да бъде поставен пет пъти върху четеца за да бъде записан .


3.6.2. Задаване на Парола

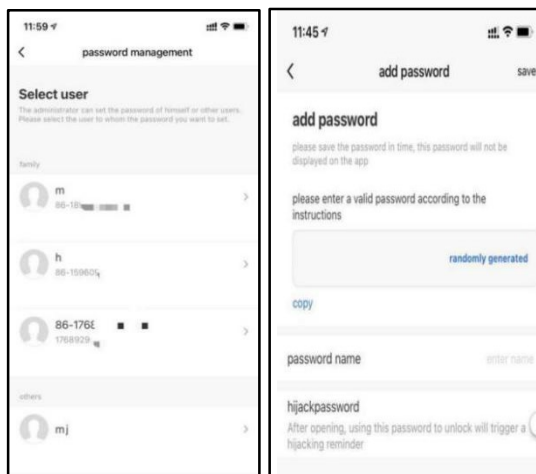

Свързвайки се с ключалката посредством приложението, администратора може да си дефинира собствен код, както и кодов на другите потребители. Преди да започнете дефинирането на кода изберете желаните потребител.


Изберете "Add Password" за да отидете в раздела за добавяне на парола. Паролата може да бъде генерирана от системата или по ваш избор.

3.6.3. Дефиниране на Карта/Чип

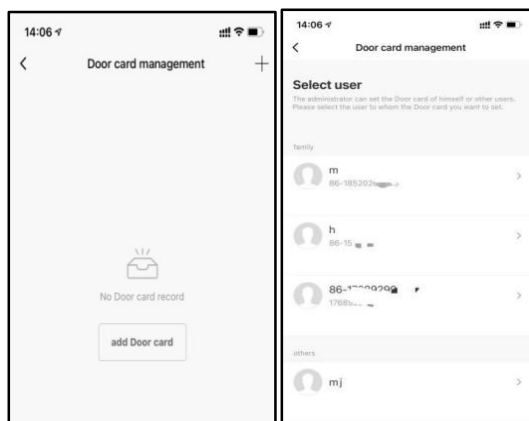

Свързвайки се с ключалката посредством приложението, администратора може да дефинира собствена карта, както и карти на другите потребители; Преди да започнете дефинирането на карти изберете желаните потребител. Изберете "Add door card" за да отидете в раздела за добавяне на карти. След като бъде поискана картата от ключалката я поставете върху четеца на клавиатурата.

3.6.4. Временен код

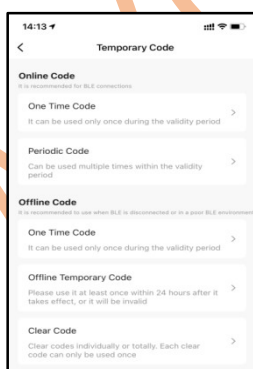


Online Code:

Свързвайки се с ключалката посредством приложението, администратора може да дефинира временна парола за себе си или за други членове на семейството; изберете еднократна парола или периодична парола, ако е необходимо.

Offline Code :

В случай че Bluetooth не е свързан може да генерирате еднократен код Offline Temporary Code, и Clear code. Тези пароли са произволно генерирани от системата и не се задават от администратора ръчно

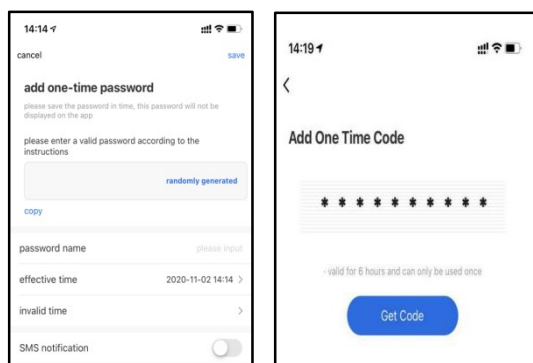

3.7. Electronic Locking Button



Заклучена



Отключена

При издърпване на плъзгача разположен на задния панел наляво (червен цвят) ключалката преминава в заключен режим и никой отвън не може да я отключи освен Master Admin или с механичния ключ.

При опит да бъде отключена ще чуете глас "the lock was locked"! За да изключите тази функционалност издърпайте плъзгача наляво (зелен цвят) и ключалката ще заработи в нормален режим на работа.

3.8. Добавяне на Шлюз (по избор)



3.8.1. Добавяне на bluetooth Шлюз (Gateway)

1. Включете захранването шлюза и Bluetooth на телефона . Шлюза може да бъде присъединен само към рутери , които работят на 2.4Ghz честота!


2. Уверете се ,че светодиода на шлюза свети в син цвят. Ако светодиода свети в друг цвят рестартирайте устройството, като задържите бутона за рестартиране 5 сек. докато не светне в синьо както е показано на схемата.

3. Изберете "Add Device" или "+" в горния десен ъгъл -- "Select device type" след което от лентата с видове уреди изберете „Управление Портал” – Wired&Wireless Gateway(BLE) снимка 1.


4. Както е показано на снимка 2 може да рестартирате устройството. Уверете се че индикатора мига в червено, след което потърсете шлюза отново (снимки 3, 4 и 5).

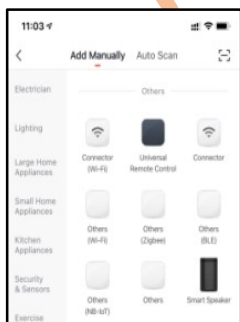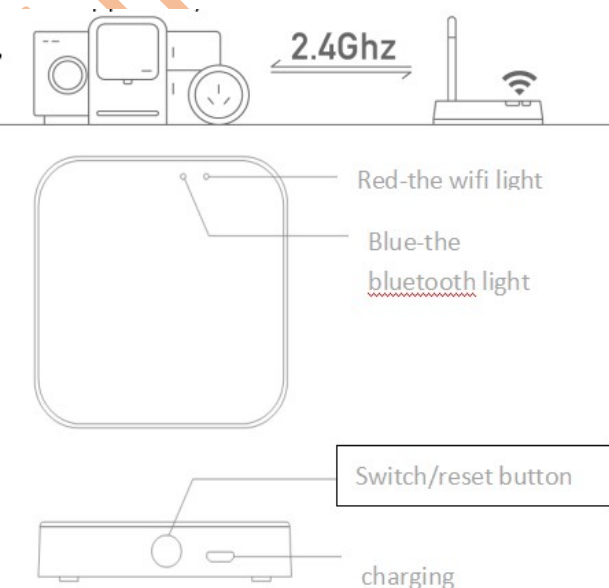


1

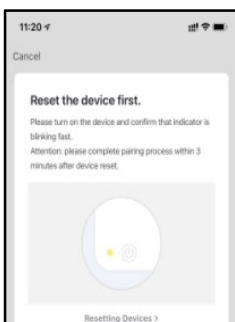


2

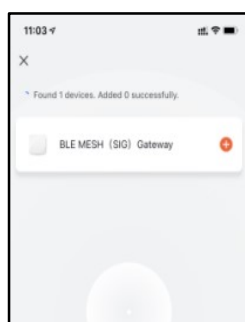

3

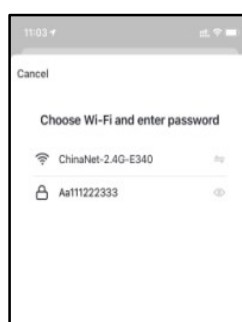

4

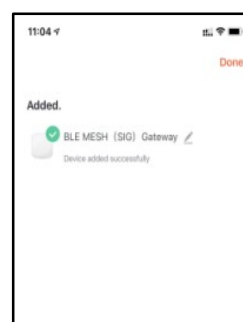


5

3.8.2. Добавяне на ключалка към Bluetooth шлюз

Има два метода за добавяне на bluetooth ключалка към bluetooth шлюз:

Метод 1: Влезте в раздел Bluetooth Gateway Device от приложението (както е показано на снимка 1), изберете добавяне и преминете към списъка Bluetooth ключалки (както е показано на снимка 2);


Метод 2: Изберете "Search new device", изберете подустройство „ключалка“ (показано на снимка 3), и изберете Bluetooth ключалката.

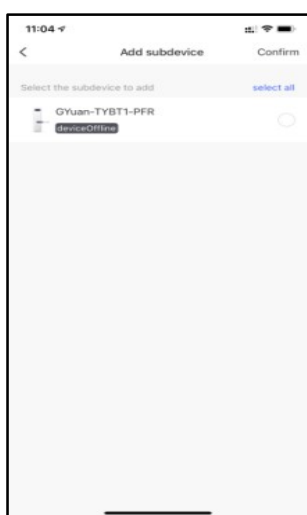

1



2

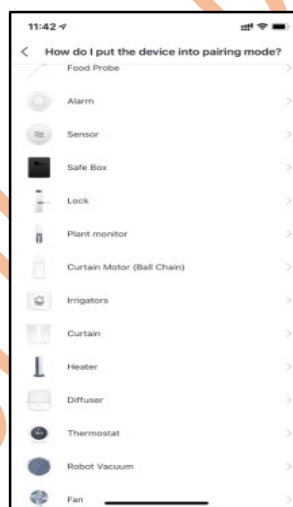

3

Забележка :

1. Необходимо е рестартиране след смяна на батерии
2. Ключалката може да бъде отключена с фабричен код 123456 #
3. Когато напрежението е по-ниско от 4.6V, ключалката ще ви алармира , след което имате възможност да я отключите до 200 пъти.
4. Режим на преминаване (постоянно отключена): когато клавиатурата свети ще чуете глас който ви подканя да зададете тежима на работа "Please enter lock information". Натиснете "5" и "#", ще чуете глас "passage mode, please pay attention to lock" , който ви информира ,че е приминала в режим на преминаване (постоянно отворена



Reset button

Метод 1: Отворете капака на батерията и задръжте бутона „Reset“ на задния панел за 5 секунди. Инициализацията е завършена

4.FAQ

1) Как да прочетем записите?	От Records на основният екран
2) Защо не мога да го отключа, след като активирам режима на преминаване	Отворете и затворете дръжката в нормален режим преди да преминете в режим на преминаване (passage mode)
3) Какво е Auto Lock	След отваряне сама се заключва след изтичане на зададеното време
4) След монтажа клавиатурата не реагира на допир	a) Първо проверете батериите дали са поставени правилно , след което дали не са изтощени b) Махнете задният панел и вижте дали кабелите са свързани c) Проверете кабелите дали не са смачкани или прекъснати.
5) Невъзможно да се зададе пръстов отпечатък	Проверете дали пръстите ви или четеца не са изцапани с мръсотия , мазно или пък мокри.
6) Каква е причината интелигентната ключалка да консумира много енергия?	a) Голяма консумация на енергия в режим на готовност b) Късо съединение
7) Външната дръжка не отваря , а вътрешната работи нормално	Вижте дали позицията на дръжката и квадрата е в правилна посока
8) След колко погрешни въвеждания на паролата дръжката се блокира и за колко време	При въвеждане на 5 пъти грешна парола , дръжката се блокира за 5 мин.

Guarantee

Customer Name:

Customer Calls :

Purchase Date :

Product Name :

Product Model :

Note:

- ① Please keep this card so that you can use it when you need warranty service.
- ② We provide you with a one-year warranty from the date of purchase.
- ③ This warranty service is valid for customers in any country in the world.